

RINFORZO PORTABICI

Nel realizzare questo rinforzo, rispetto alle altre due proposte presenti sul sito, ho cercato di semplificare l'esecuzione e l'utilizzo (montaggio/smontaggio).


Volevo evitare di forare il tubolare del portabici, per non perdere la garanzia, e facilitarne il suo utilizzo senza l'uso di attrezzi.

Materiale occorrente:

- 2 robuste staffe ad "L" alle quali ho saldato un pezzo di tubo da 3/4";
- 4 bulloni, dadi e rondelle per fissate le staffe al paraurti in ferro;
- 2 collari da 1" per tubi da idraulica;
- 2 morsetti a "T" fermatubo (quelli rossi);
- 4 pomoli con barra filettata da 8mm;
- 2 metri di tubo cromato da 25mm.

Le foto di seguito riportate dovrebbero aiutare a comprendere l'intervento.



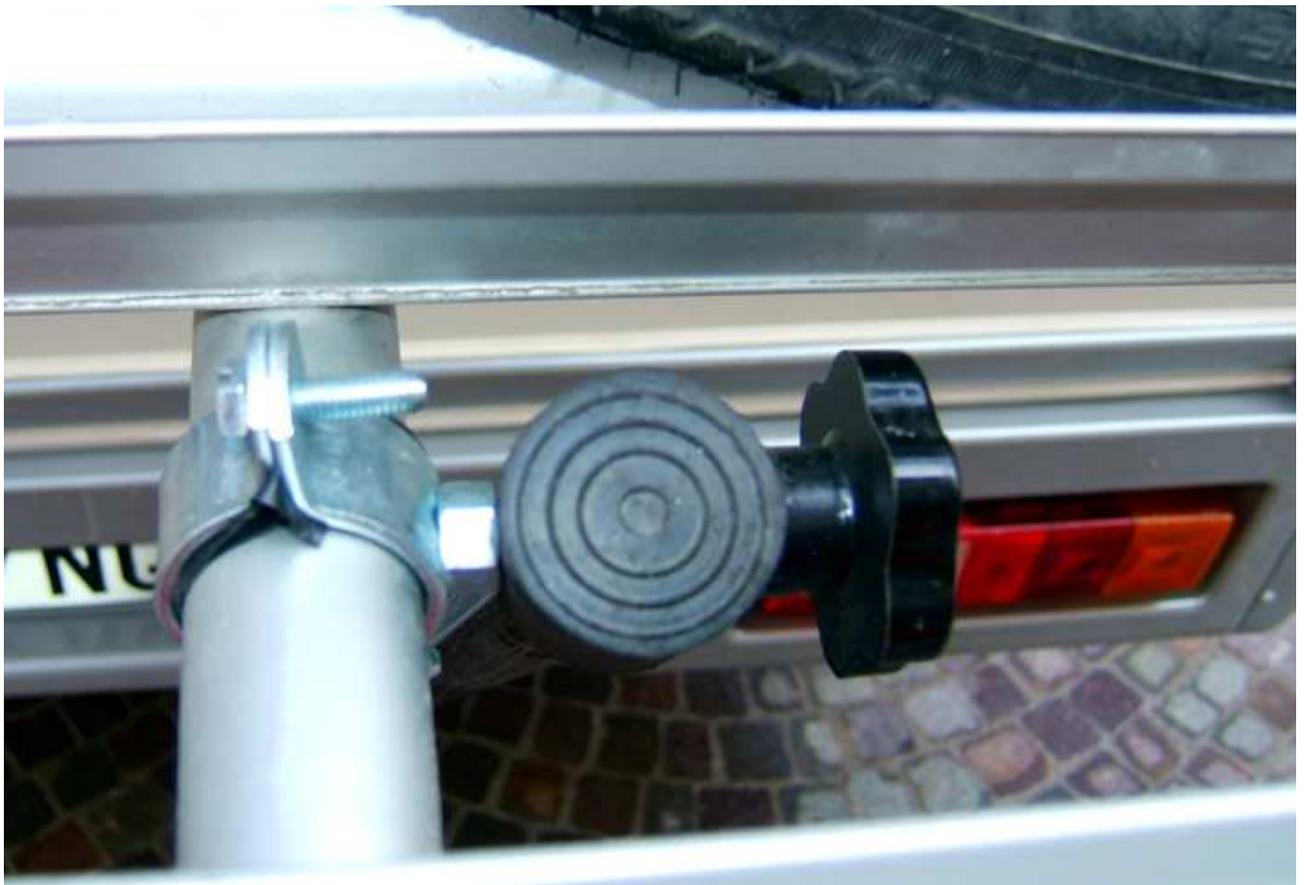





Se avete bisogno di chiarimenti contattatemi.

Giacomo Pesce

ficher@infinito.it