

Posizionamento serbatoio supplementare acque grigie per Laika X700

L'esigenza nasce dal fatto che, avendo doppio serbatoio delle chiare, mi sembra un po' inutile averne solo 100 litri (tra l'altro divisi) per le acque grigie.

Dopo un'ispezione sotto al camper ho trovato il posto adatto (tra i due già esistenti)



Ho preso le misure ed ho trovato il serbatoio adatto alla bisogna (73x39x40)




Prima di tutto gli ho applicato una "ghigliottina" per lo scarico



L'ho posizionato per provare e per prendere le misure per il collegamento con gli altri serbatoi tramite un normale tubo in PVC da 40 con curve e raccordi a "T" secondo necessità



Ho fatto delle staffette di ferro che andrò a posizionare sul telaio

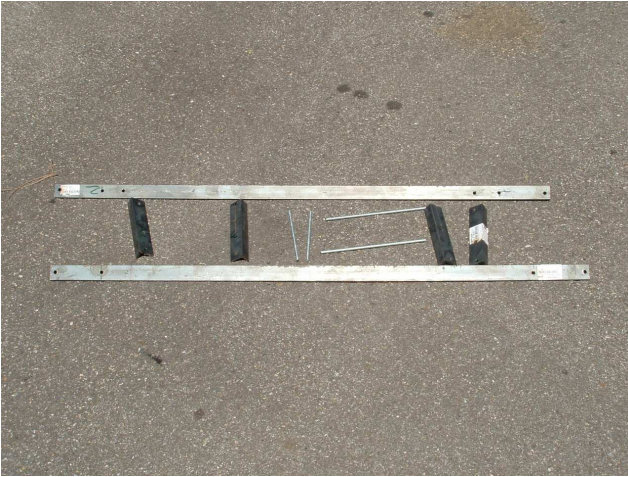

Per raccordare il serbatoio con gli altri ho preso un pezzo di tubo in PVC da 40, segato a misura, e incollato nella predisposizione del serbatoio.





Rimanendo la ghigliottina nel mezzo al camper ho dovuto fare artigianalmente una prolunga per la maniglia, con una barra filettata della stessa filettatura della maniglia ed un raccordo

Ho piazzato il serbatoio e l'ho fermato con le staffe



Ho montato la prolunga della maniglia fermandola vicino al bordo del camper con un anellino avvitato ad un supporto già esistente



E, alla fine ho piazzato le tubazioni di raccordo tra i serbatoi



Il sistema è molo semplice. Ho un po' di dubbi sul fatto che non credo che riuscirò a sfruttare tutto il serbatoio supplementare, ma mi da, comunque, una buona autonomia. E' stato fatto un po' di fretta per mancanza di tempo.

Spero di essere stato d'aiuto a chi pensava di fare un lavoro del genere.

Massimiliano Visani